WEISER

66871-002 Rev 02 MPP

2.0

Installation Guide
Guide de pose

www.weiserlock.com
USA: 1-800-677-5625 • Canada: 1-800-501-9471

Required tools Outils nécessaires	**Parts in the box** Pièces dans la boîte		
	Latch Loquet Not required for all applications Non requis pour toutes les applications	Screws Vis 	Passage Levers Becs-de-cane de passage 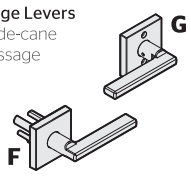 **or • ou**
Additional tools (if needed) Outils complémentaires (le cas échéant) 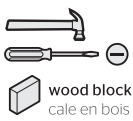 wood block cale en bois	Strike Gâche 	Allen wrench (Emergency unlock tool) Clé Allen (outil de déverrouillage d'urgence) 	Privacy Levers Becs-de-cane verrouillables de l'intérieur 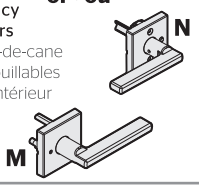

1 Prepare door and check dimensions
Préparez la porte et vérifiez les dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at weiserlock.com/doorprep

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de la porte sur le site weiserlock.com/doorprep

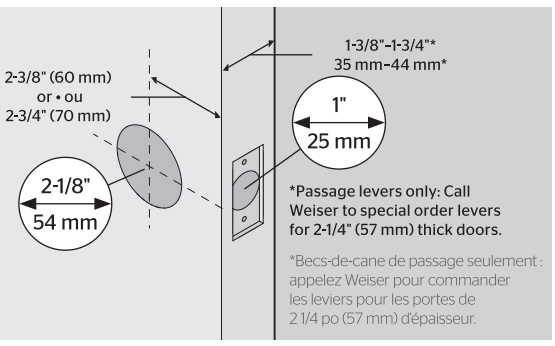

***Passage levers only: Call Weiser to special order levers for 2-1/4" (57 mm) thick doors.**

*Becs-de-cane de passage seulement : appelez Weiser pour commander les leviers pour les portes de 2 1/4 po (57 mm) d'épaisseur.

2 Adjust the backset of the latch (if needed)
Réglez l'écartement du loquet (au besoin)

A **Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.**

Maintenez le loquet en face du trou de la porte, la face du loquet étant dans le même plan que le chant de la porte.

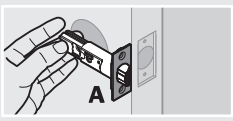

B **If the semi-circular hole in the latch is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3.**

If the semi-circular hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).

Si le trou semi-circulaire pratiqué dans le loquet centré dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 3.

Si le trou semi-circulaire n'est PAS centré, réglez le loquet. Voir « Réglage du loquet » (étape 2C).

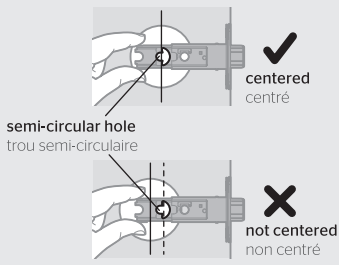

C Latch Adjustment (only if needed):
Réglage du loquet (seulement si nécessaire) :

Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.

Saisissez la goupille des deux côtés du loquet et déplacez-la sur le réglage le plus grand.

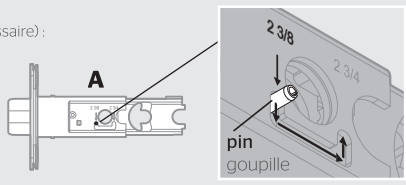

3 Install latch
Posez le loquet

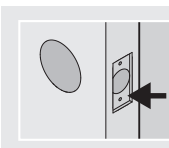

The door edge is chiseled.
Chant de la porte ciselé

or
ou

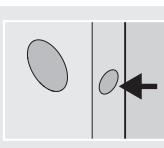

The door edge is NOT chiseled.
Chant de la porte NON ciselé

Slant of bolt faces in direction that door closes.

Partie biseautée du pêne orientée dans le sens de fermeture de la porte.

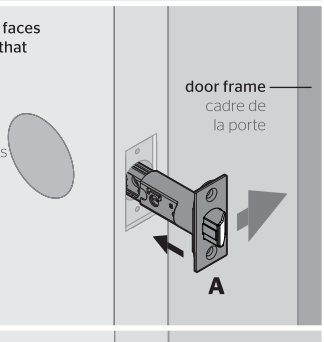

Remove plates.
Retirez les plaques.

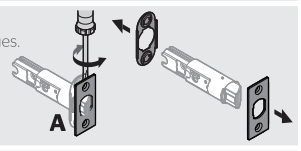

Install drive-in collar.
Posez le collier encastré.

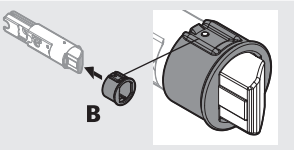

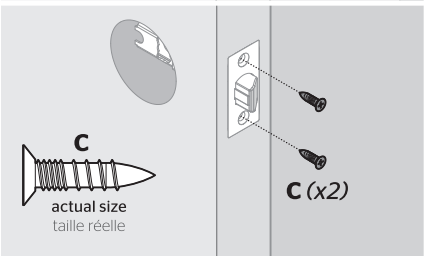

Slant of bolt faces in direction that door closes.

Partie biseautée du pêne orientée dans le sens de fermeture de la porte.

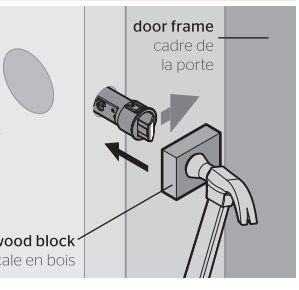

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso

Drilling Template
Gabarit de perçage

Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
Le gabarit n'est nécessaire que si un nouveau trou doit être percé dans la porte.

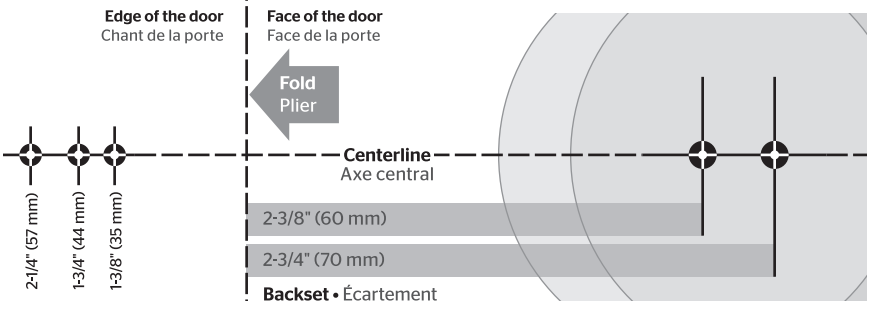

4 Install levers
Posez les becs-de-cane

A

If the lever is not installed on the lever base, install it and use the Allen wrench to tighten the pre-installed set screw.

Si le bec-de-cane n'est pas posé sur la base du bec-de-cane, posez-le et utilisez la clé Allen pour serrer la vis de pression prémontée.

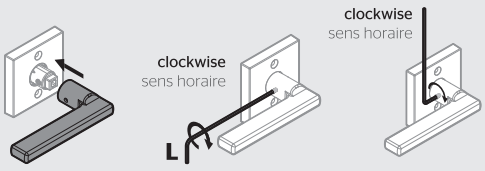

B

Passage levers
Becs-de-cane de passage

or
ou

Privacy levers
Becs-de-cane verrouillables de l'intérieur

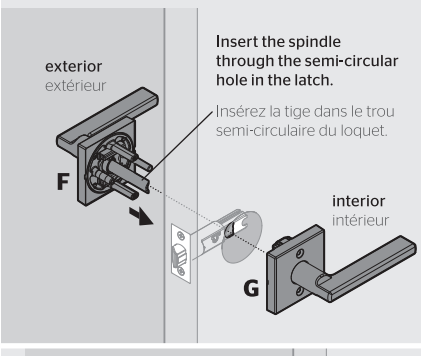

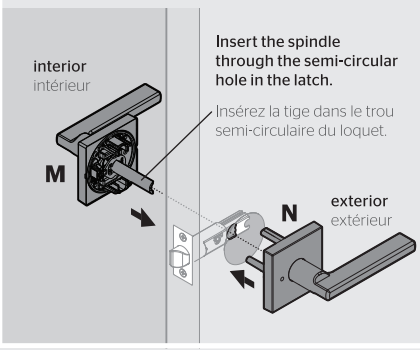

C

Push up on lever base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.

Privacy levers: After the screws are tightened, rotate the interior lever to unlock it.

Poussez la base du bec-de-cane vers le haut tout en serrant les vis afin de maintenir le loquet à l'horizontale et centré.

Becs-de-cane verrouillables de l'intérieur : une fois les vis serrées, tournez le bec-de-cane intérieur pour le déverrouiller.

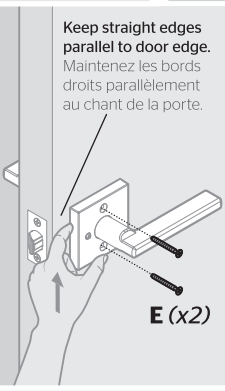

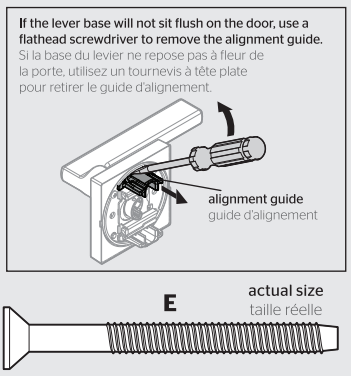

D

Optional: If your levers are curved, you may wish to swap your interior and exterior levers for a different look.

Facultatif : si les becs-de-cane sont incurvés, vous voudrez peut-être échanger les becs-de-cane intérieur et extérieur pour un style différent.

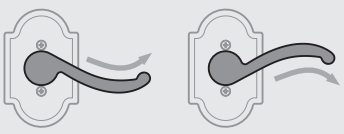

How to remove and swap levers:
Comment retirer et échanger les becs-de-cane :

1. **Loosen the pre-installed set screws to remove levers. Do not remove set screws.**

   Pour retirer les becs-de-cane, desserrez les vis de pression prémontées. Ne retirez pas les vis de pression.

2. **Swap levers.**
   Échangez les becs-de-cane.

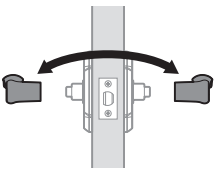

3. **Tighten set screws.**
   Serrez les vis de pression.

5 Install strike on door frame
Posez la gâche sur le cadre de porte

A

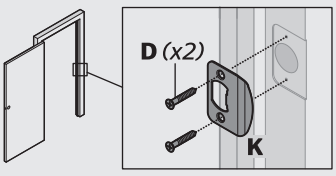



B

Close door and test latch operation. If latch is loose in the strike, adjust strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Fermez la porte et testez le fonctionnement du loquet. Si le loquet a du jeu dans la gâche, réglez le tenon de la gâche de façon à ce qu'il accroche le pêne demi-tour quand la porte est fermée.

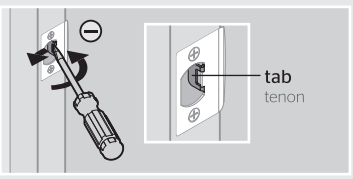

! Privacy locks only
Serrures verrouillables de l'intérieur seulement

The Allen wrench doubles as a bedroom/bathroom emergency unlock tool. Save for future use.

La clé Allen est également un outil de déverrouillage d'urgence pourchambre/salle de bains. Conservez-la pour une utilisation future.

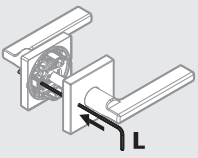

To unlock, insert the wrench and press with force.

Pour déverrouiller, insérez la clé et appuyez avec force.

©2020 Spectrum Brands, Inc.